
Mtech GROUP

Prehrajte si video
na našom youtube





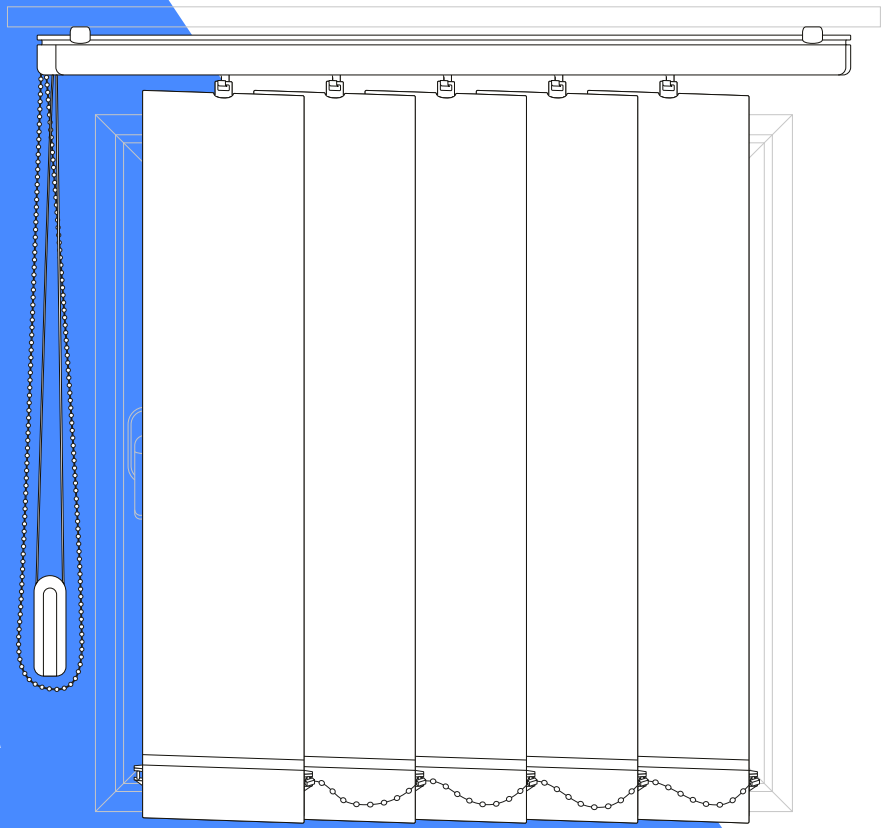

Správna montáž

# Látková vertikálna žalúzia

Montáž krok za krokom


# 0 Rozbalenie

## Správne rozbalenie

Začnite prestrihnutím lepiacej pásky na spodnej strany krabice. Krok opakujte na oboch stranách. Následne prestrihnite bočné strany vrchnej časti krabice.

## Upozornenie

Neotvárať nožom,
hrozí poškodenie výrobku

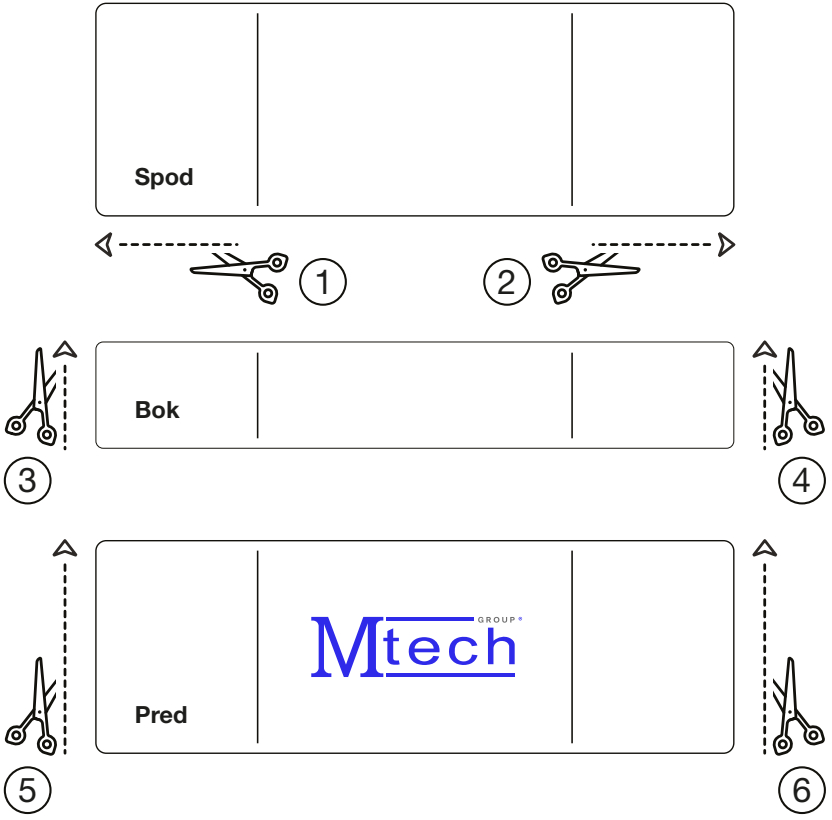

Montáž krok za krokom


# 1 Vŕtanie montážnych otvorov (do stropu)

1


**V hornej časti stropu/ostenia predvŕtajte potrebnú dieru pre uchytenie držiaka**

**Info**
Vrták zvoľte podľa použitých skrutiek

**Info**
Rovnomerne podľa šírky produktu

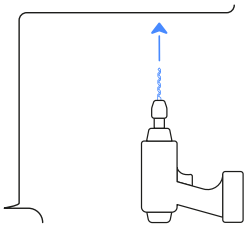

1

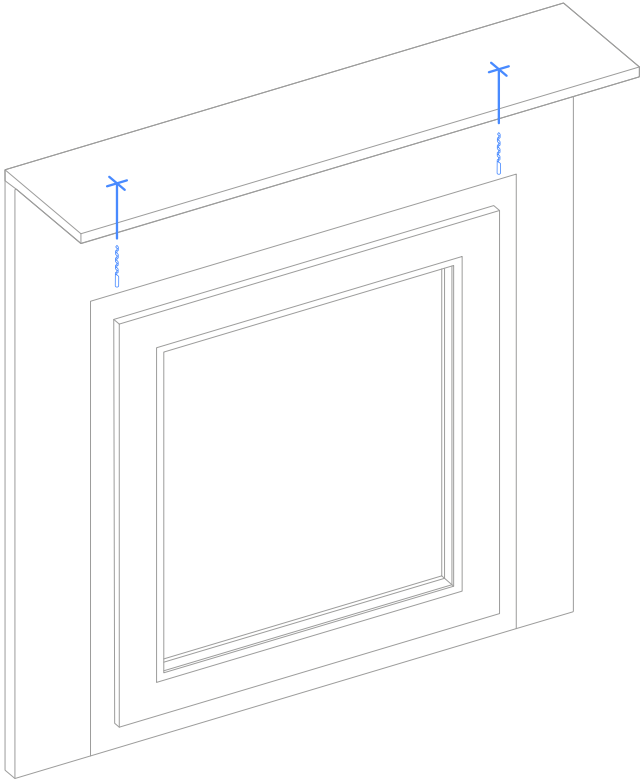


Montáž krok za krokom

# 2 Montáž držiakov nosníka


## 1 Pomocou skrutky upevnite horný držiak

**Info**

Môžete použiť priložene skrutky

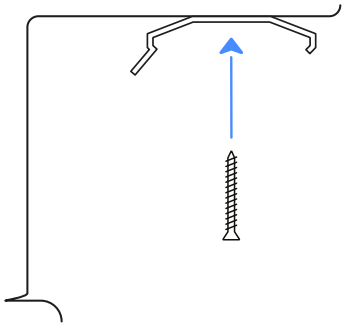


1

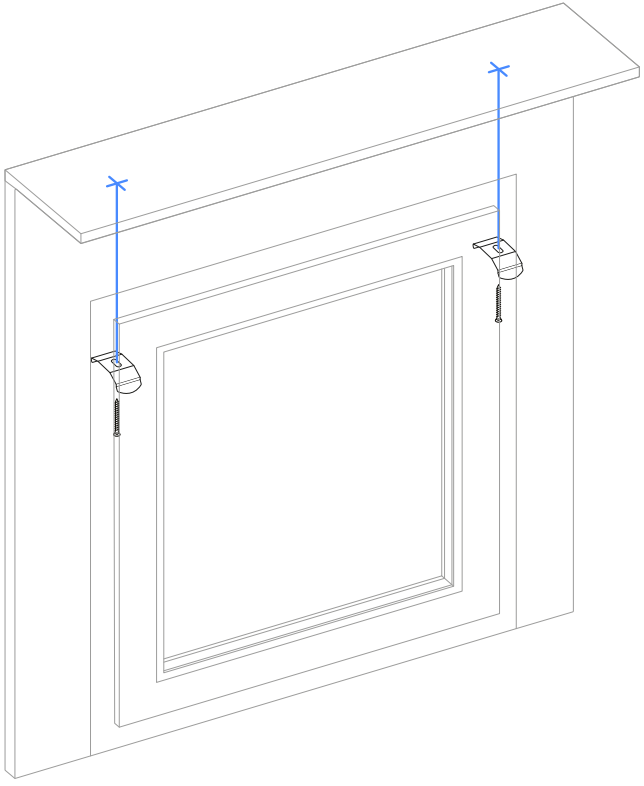


Montáž krok za krokom

# 3 Montáž nosníka žalúzie

## 1 Priložte horný profil k hornému držiaku a zakliknite ho

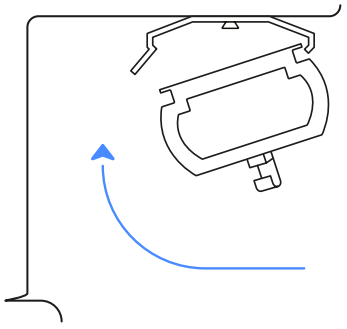


1

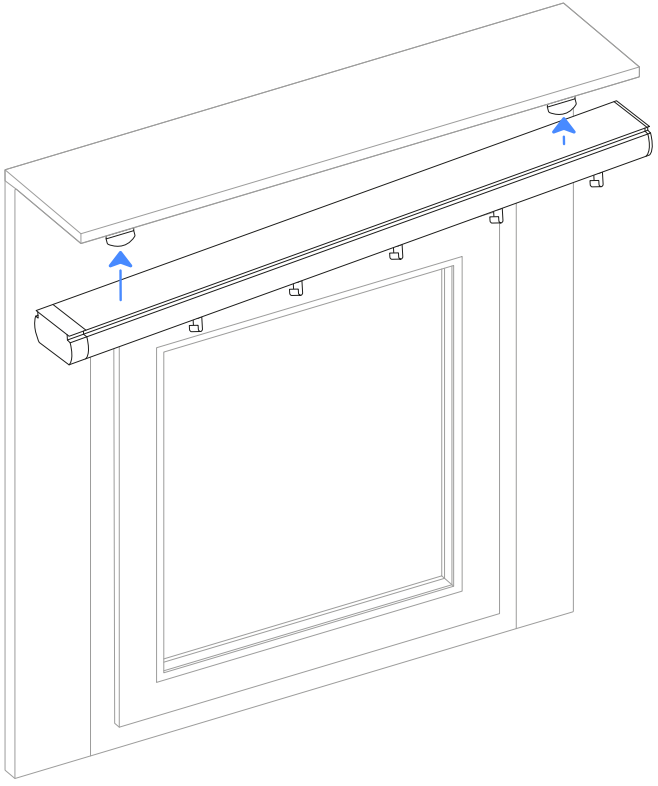


Montáž krok za krokom

# 4 Montáž lamiel

## 1 **Zaveste lamely na vešiaky v hornom profile** (mierne naklonte a vložte do vybrania na vešiaku)

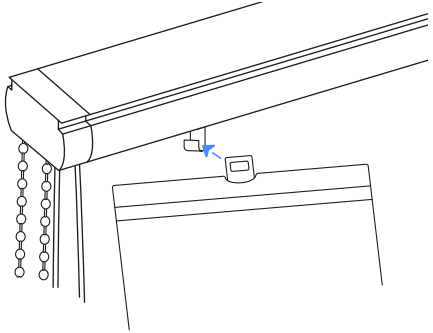

1

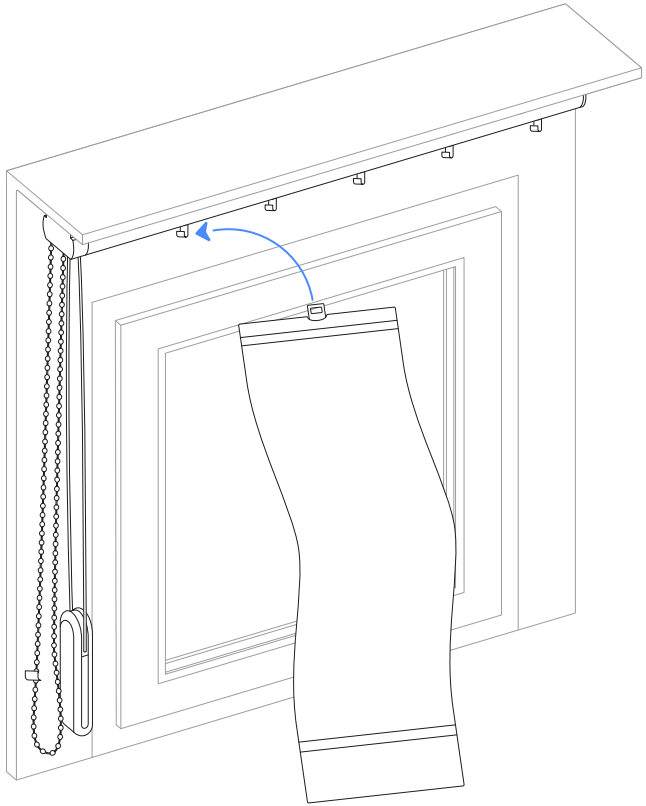


Montáž krok za krokom


# 5 Vloženie závaži do lamiel

1 **Do otvoru v spodnej časti lamely vložte PVC závažia**

**Info**
Opakujte pri každej lamele

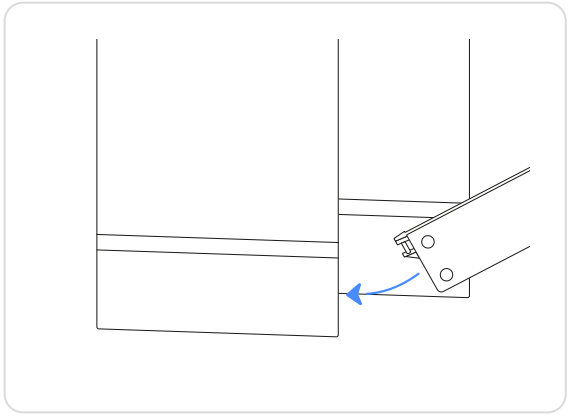

1

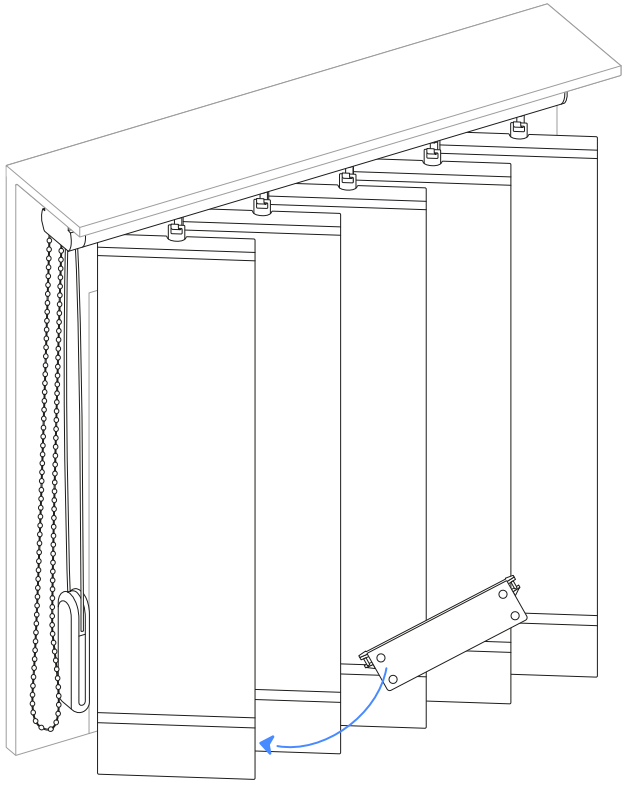


Montáž krok za krokom

# 6 Montáž retiazky na zavážia

1 **Na uška PVC závažia zacvaknite dolnú retiazku** (rozostup podľa ušiek na retiazke)

**Info**
Retiazku je možne ľubovoľne skracovať

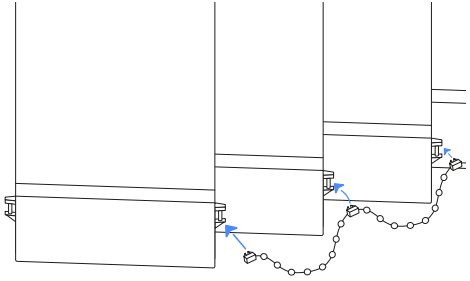

1

